


AN'S WERK!

So soll es einmal aussehen

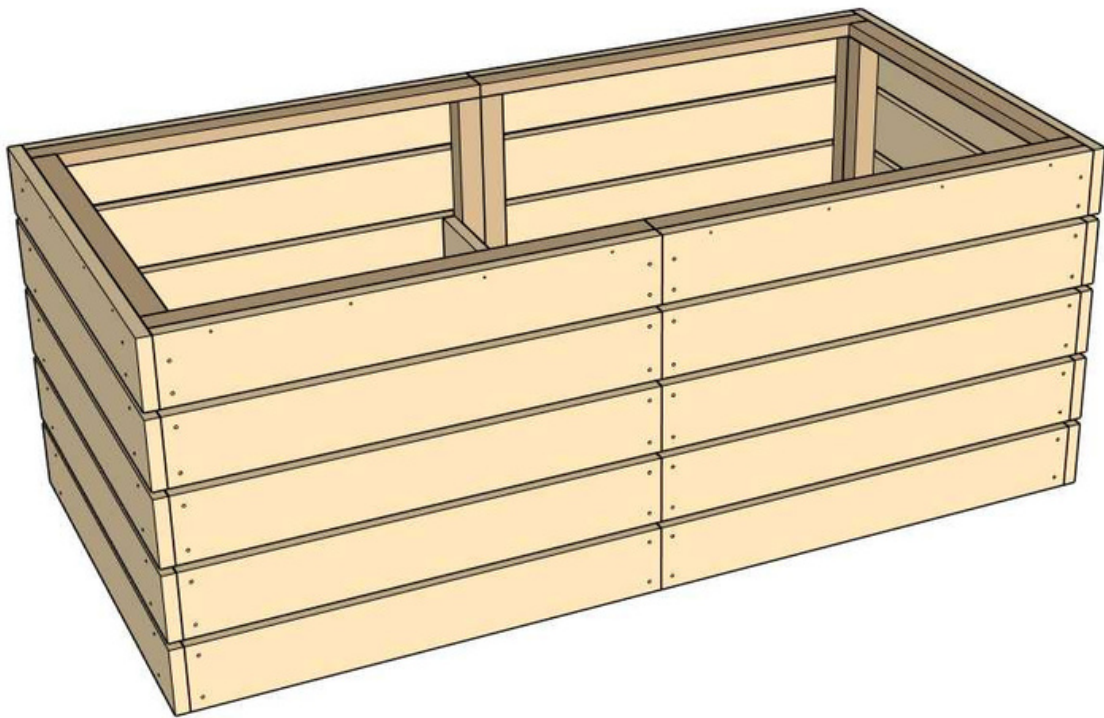

- BEISPIELBILD -



DIE HOCHBEET-FARM WÜNSCHT HIERBEI GUTES GELINGEN

Materialliste

Nr.	Beschreibung	Anzahl
1	Vormontierte Elemente (E1 - E6)	6
2	Stabilisierungsbretter (SB)	2
3	Schrauben für das Hochbeet (Länge: 9cm)	30
4	Schrauben für Stabilisierungsbretter (Länge: 5cm)	8
5	Teichfolie - Hochbeet (100 x 80cm)	6
6	Teichfolie - Hochbeet (80 x10cm)	2
7	Mausgitter (100 x 85cm)	2
8	Mausgitter (100 x 20cm)	1
9	Mausgitter (70 x 20cm)	2
10	Erdanker	8
11	Bit (TX25)	1


Die Stabilisierungsbretter sind schon mit Teichfolie ummantelt!

Sie benötigen

- 1 Akkuschauber mit Torx Bit (beigelegt)
- Tacker und Klammern zur Befestigung der Teichfolie
- Handschuhe zum einlegen des Mausgitters (**Schnittgefahr!**)
- **Einer allein hat es schwer - zu zweit macht es auch mehr Freude!**
- **Vorbereitung ist alles: Achten Sie unbedingt darauf, dass das Hochbeet mit seinen Pfosten auf einem ebenen und festen Grund steht!**

Bezeichnungen


Legende: HB = Hochbeet, SB = Stabilisierungsbrett, E = Element

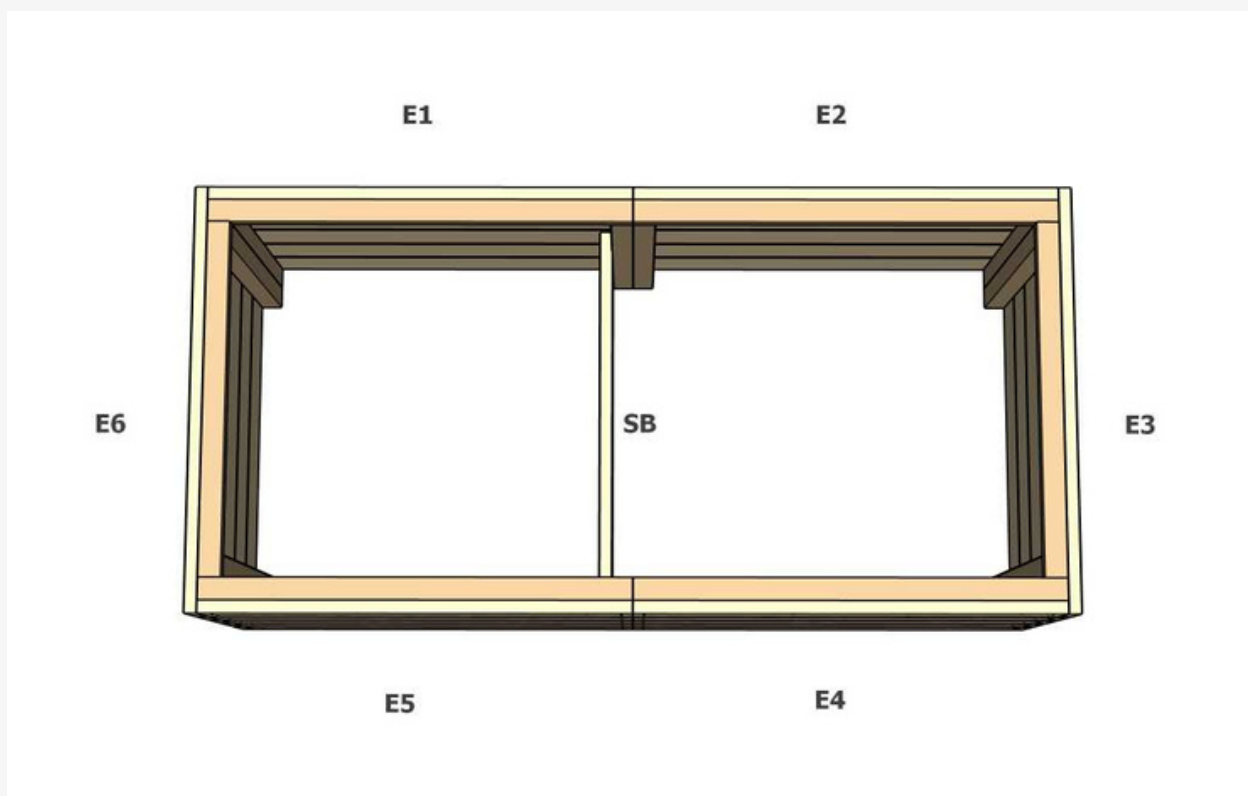

Alle Elemente sind an der Innenseite oben links beschriftet

Schritt 1

Verbinden der Elemente E1+E2 & E4+E5

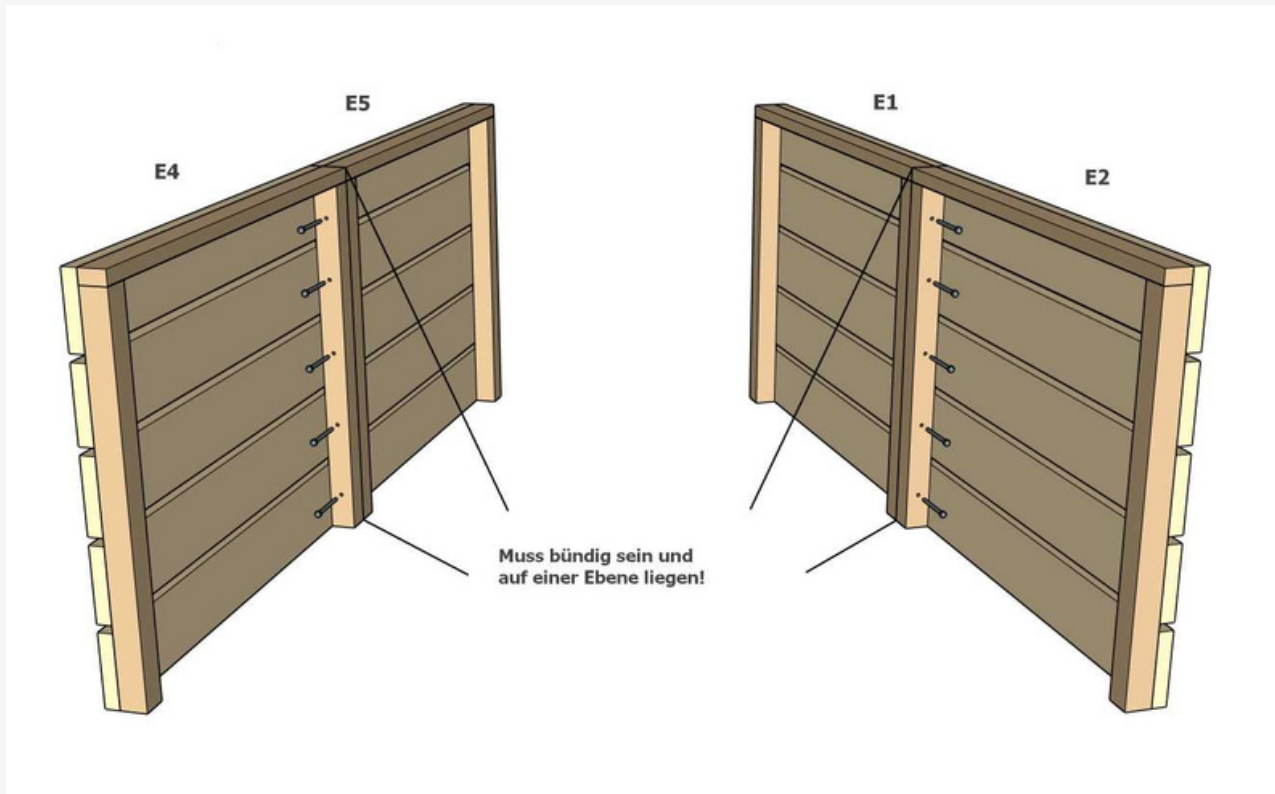


- Die Elemente E1+E2 und E4+E5 werden wie abgebildet mit jeweils fünf Schrauben verbunden
- Empfohlene Reihenfolge der Schrauben: oben - unten - restliche
- Verwendet werden die Schrauben Nr.3 (Länge: 9cm)
- **Achten Sie darauf, dass die Elemente bündig sind!**

Hinweis: die Elemente sollten von einer Person kräftig zusammengedrückt werden, bevor die Schrauben befestigt werden! Wenn die Möglichkeit besteht ist es auch hilfreich die Teile auf einer geraden Platte liegend zu verbinden!

Schritt 2

Verbinden der Elemente E3 & E6

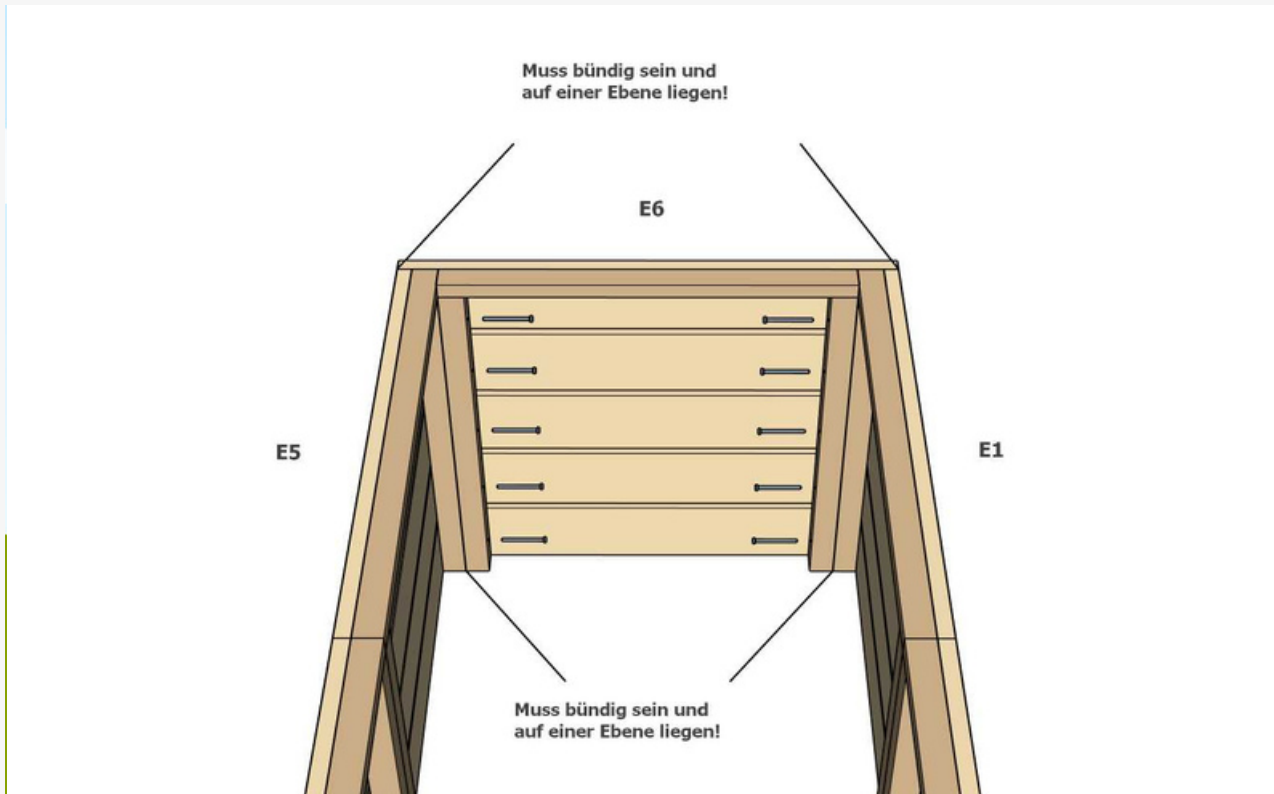


- Das Element E6 wird wie abgebildet mit jeweils fünf Schrauben links und rechts an die Elemente E1 und E5 angeschraubt
- Empfohlene Reihenfolge der Schrauben: oben - unten - restliche
- Verwendet werden die Schrauben Nr.3 (Länge: 9cm)
- **Achten Sie darauf, dass die Elemente bündig sind!**
- *Verfahren Sie genau so mit dem Element 3 auf der gegenüberliegenden Seite!*

Hinweis: die Elemente sollten von einer Person kräftig zusammengedrückt werden, bevor die Schrauben befestigt werden!


Schritt 3

Anbringen der Teichfolie


- Wir empfehlen die Teichfolie mit einem Tacker und den dementsprechenden Tackerklammern anzubringen
- Halten Sie die Teichfolienstücke jeweils oben bündig an
- Achten Sie darauf die Teichfolie in den Ecken so eng wie möglich zu befestigen
- **Sparen Sie vor allem am oberen Brett nicht mit Klammern**
Richtlinie: 2 Reihen untereinander und alle 5-10cm eine Klammer

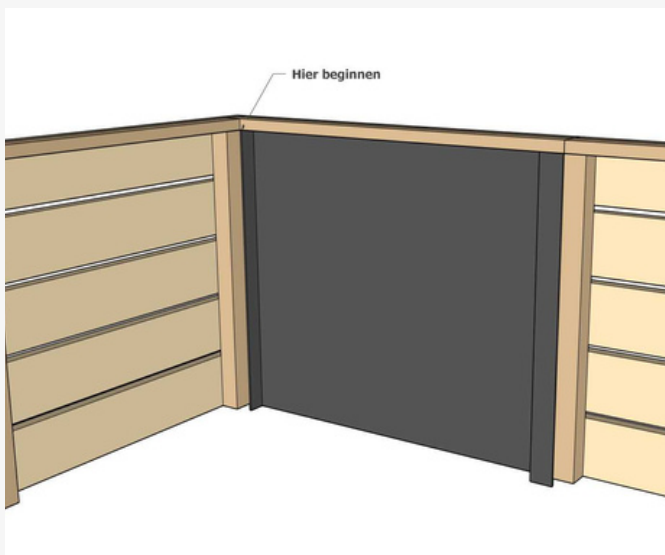


Schritt 1 (E1 + E5)

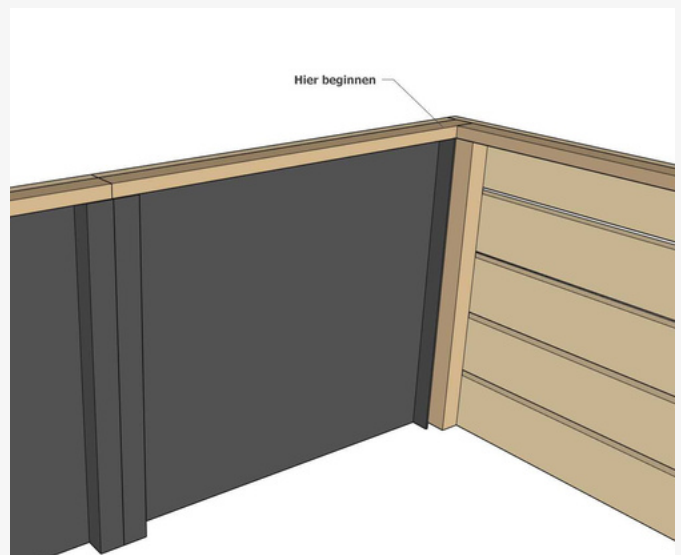

Schritt 2 (E2 + E4)

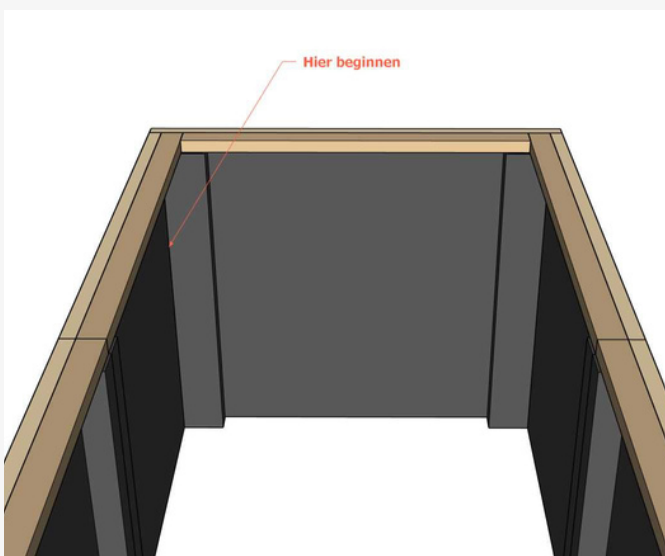


Schritt 3 (E3 + E6)

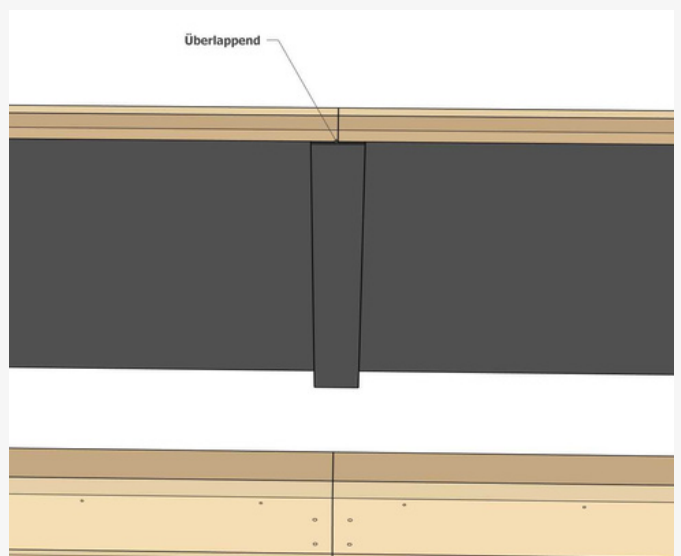

Schritt 4 (beidseitig)

Schritt 4

Anbringen der SB

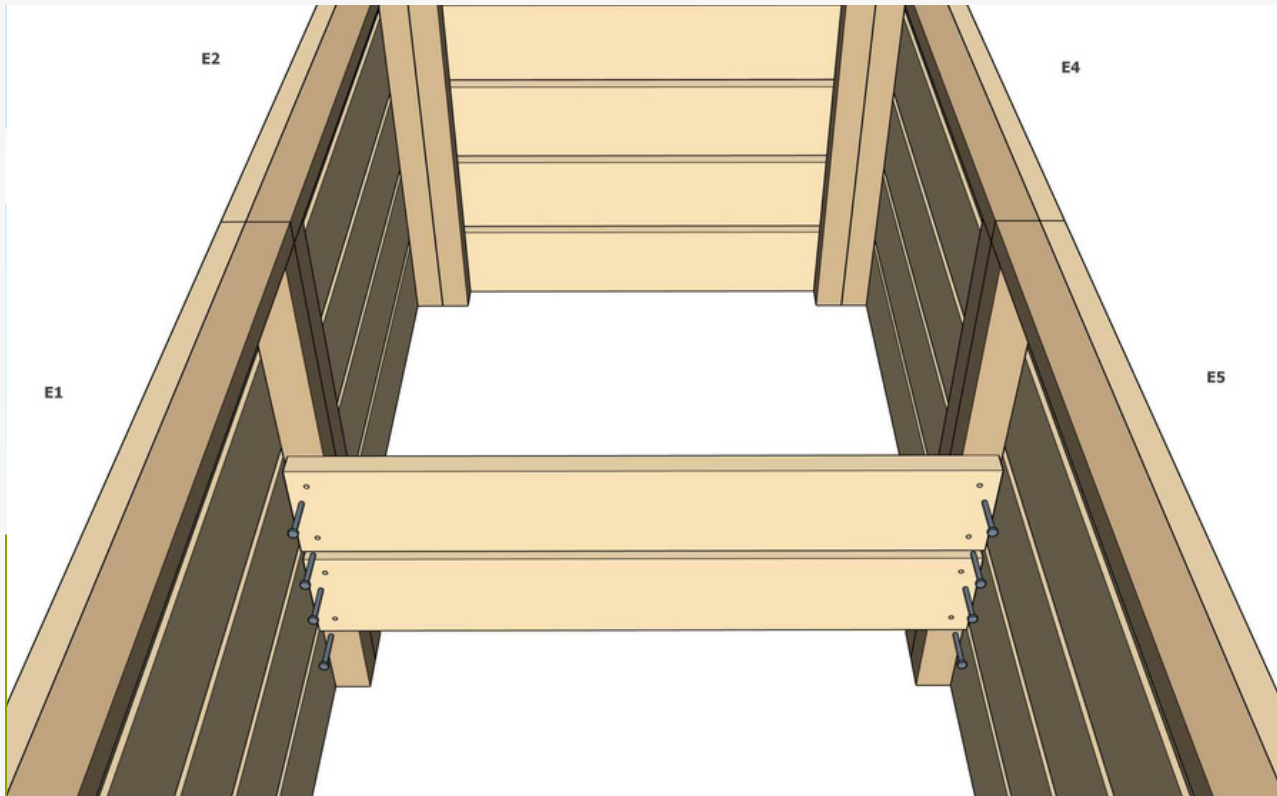

- Die Stabilisierungsbretter sind schon mit Teichfolie ummantelt
- Die beiden Stabilisierungsbretter werden (von oben betrachtet) auf der Höhe der Bretter 3 und 4 der Elemente E1 und E5 angeschraubt
- Lassen Sie links und rechts einen gleichen Abstand
- erfüllen Sie die Höhe durch die schon angebrachte Teichfolie - es kommt nicht auf die absolut exakte Höhe an
- Die Löcher in den Brettern sind schon vorgebohrt
- Die Teichfolie ist an den entsprechenden Stellen leicht perforiert
- Verwendet werden die Schrauben Nr.4 (Länge: 5cm)


Schritt 5

Einlegen des Mausgitters


- **VORSICHT: Verletzungsgefahr! Das Mausgitter ist teilweise sehr scharfkantig - bitte Handschuhe tragen**
- Biegen Sie wo nötig das Mausgitter an den Seiten, sowie an den Ecken und Enden - es verdient keinen Schönheitspreis
- Fixieren Sie das Mausgitter in der Mitte und an den Ecken mit den mitgelieferten Erdankern (alternativ beschwert auch Erde das Mausgitter ausreichend)




Schritt 1

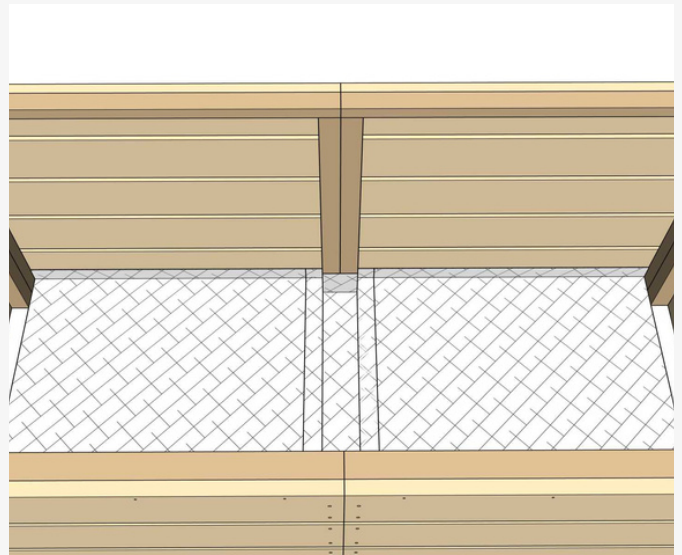

Schritt 2)

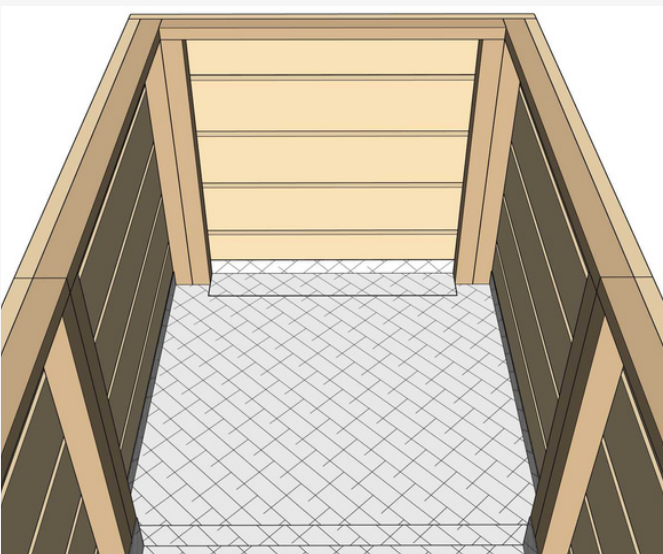

Schritt 3

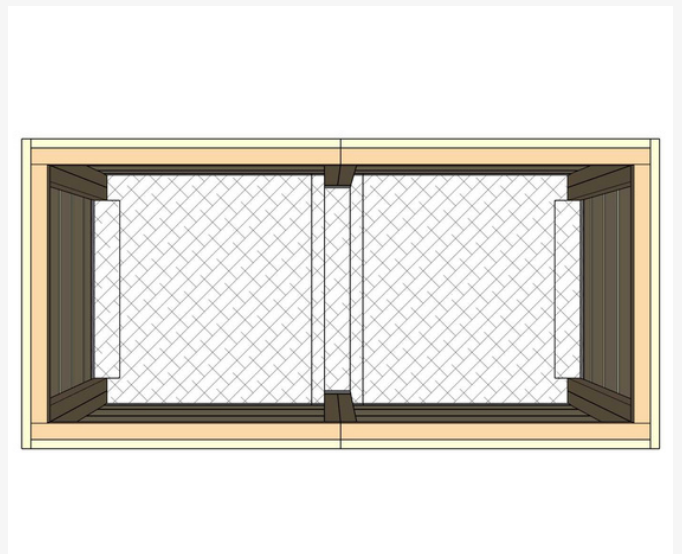

Fertig

Holz ist ein Naturprodukt

Jedes Brett hat seinen eigenen Charakter, jede Bohle hat ihre eigene Lebensgeschichte. Holz wirkt warm, natürlich und beruhigend. Wenn es die Funktionalität erlaubt, sollte es so verarbeitet werden wie es ist.

Wir bauen Hochbeete und Pflanzkästen, weitgehend für den Außenbereich. Wir sortieren Bretter aus, die stark verzogen oder die durch große Astlöcher für ein schönes Bild unserer Produkte nicht geeignet sind. Die überwiegende Mehrzahl der Bretter und Bohlen finden ihren Platz in unseren Hochbeeten. Holz ist nicht tot, nur weil der Baum gefällt wurde - es wächst nur nicht mehr. Holz "lebt" und reagiert auf alle möglichen Witterungseinflüsse, besonders auf die Luftfeuchtigkeit. **Je nachdem wie es gewachsen ist, können kleine Risse oder geringfügige Verwindungen entstehen.** Auch die Oberfläche selbst kann unterschiedlich rauh werden, je nachdem ob sie ein Brett mit stehenden oder liegenden Jahresringen haben. Dies ist auch der Grund dafür, dass eine Oberflächenbehandlung vom Holz unterschiedlich aufgenommen werden kann.

Bitte beachten Sie diese Hinweise wenn Sie sich für den Werkstoff Holz entscheiden. Das natürliche Verhalten des Holzes im Außenbereich ist normal und gehört einfach dazu. Die lange Lebensdauer des Lärchenholzes und die damit verbundene lange Nutzungsdauer Ihres Hochbeets oder Pflanzkastens werden durch das Beschriebene nicht beeinflusst.

Sie sind am Ziel!



**Wir wünschen Ihnen viel Freude mit
Ihrem neuen Hochbeet von der
Hochbeet-Farm!**

Kontakt:

BSK. Hochbeet-Farm UG (haftungsbeschränkt)

Lenbachstr. 13, 12621 Berlin

Tel.: 030/91541132 , Handy: 0174/3063155

E-Mail: info@hochbeet-farm.de

www.hochbeet-farm.de